

Ersa i-CON VARIO 4

Краткое руководство / クイックガイド / 简要指导说明



i-TOOL



X-TOOL VARIO



i-TOOL HP



CHIP TOOL VARIO



i-TOOL AIR S



Как ... / 各種操作 ... / 如何 ...

управлять паяльной станцией / ステーション本体の操作 / 控制焊台:

Разъемы инструментов на **стороне А** /
Aサイドは下記のツール接続口に対応 /
A側控制手工具的插口



Разъемы инструментов на **стороне В** /
Bサイドは下記のツール接続口に対応 /
B側控制手工具的插口

A1, VAC, A2, AIR

B1, B2

включить станцию / 電源を入れる / 切换到工作模式:



выкл / off / 关



вкл / on / 开

переключить инструмент / ツールの切换え / 更换手工具:



инструмент 1 / はんだツール 1 / 烙铁 1



1x



инструмент 2 / はんだツール 2 / 烙铁 2

изменить значение / 設定値を変える / 改变一个设置值:



увеличить / 上がる / 提升



уменьшить / 下がる / 降低




подтвердить / 決定 / 确认

войти в режим параметров / 設定画面を呼出す / 切换到参数模式:



2 секунд / 2 sec

использовать меню навигации / 設定項目を選択 / 使用菜单导航:

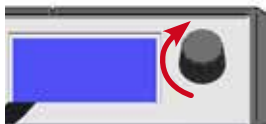

далее / 進む / 往前




возврат / 戻る / 往后



выбор / 選択 / 选择

войти в режим конфигурации / 基本設定モードを呼出す / 切换到配置模式:

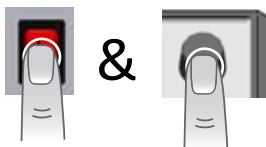

включать / スイッチを入れる / 打开 & 2 sec